

交互智能平板显示设备

使用说明书



在使用本产品之前，请务必仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

目录

安全警告.....	1
准备安装.....	2
连接和设置.....	8
菜单操作.....	13
简易故障排除.....	21
保养维护.....	22
显示模式.....	22
参数配置表	23

安全警告

在使用机器前，请仔细阅读使用说明书，阅读完成后请妥善保管以备需要时查阅

1. 放置

- 请勿将机器放在不平稳、易倾斜或跌倒的地方
- 请勿将机器放在太阳光能够直射的地方，电暖气等发热物体或其它热源和强光源的附近
- 请勿将机器放在辐射强的设备旁边
- 请勿将机器放在潮湿或有液体滴溅的地方
- 请勿向机器内部插入任何物品
- 请勿在机器上放置重物

2. 电源

- 请检查并确保后壳上铭牌的电压值与主供电电压值的匹配性
- 雷雨和闪电天气，请拔掉电源线和天线插头
- 室内无人或长时间不使用时，请拔掉电源插头
- 请避免电源线受到物理或机械破坏
- 请使用专用电源线, 不要修改和延长电源线
- 请检查并确保交流电源线地线接通

3. LCD屏幕

- 在屏幕书写时请不要使用坚硬或锋利的物品代替书写笔
- 需要清洁时，请先拔下电源插头
- 请用柔性无尘干燥的布擦拭屏幕
- 请勿用水和喷雾式清洁剂清洗本机
- 机器内部清洁请联系服务中心
- 请勿长时间将亮度高的画面显示在屏上

4. 视距

- 观听者眼睛与屏幕间的最佳距离为屏幕对角线的5~7倍
- 观听者眼睛与屏幕间最佳观看角度为上下、左右176度内

5. 温度

- 不要将本机器放置在电暖炉或暖气片附近
- 机器由低温区移至高温区的时候，为使机内结露充分散发，请放置一段时间再通电开机

6. 湿度

- 不要将本机器暴露在雨中、潮湿或靠近水的地方
- 请保证室内干燥、凉爽

7. 通风

- 请将机器置于通风的地方，保证机器散热良好
- 保证整机左右和后面10厘米、顶部20厘米以上的空间通风

8. 耳机

- 长时间使用耳机听比较喧闹的声音，容易对听觉产生影响
- 如果需要外接耳机，请提前将机器音量减小

9. 待机

- 机身侧面的待机键不会完全关闭机器，只能让机器处于待机的状态
- 在内部电脑模式下，需要按两次待机键，机器才会进入待机模式

10. 电池


- 本机使用后废弃电池需得到正确处置和回收
- 请勿让小孩接触电池，勿将电池投入火中，以免发生危险

准备安装

1. 拆包装


1). 整机

整机：

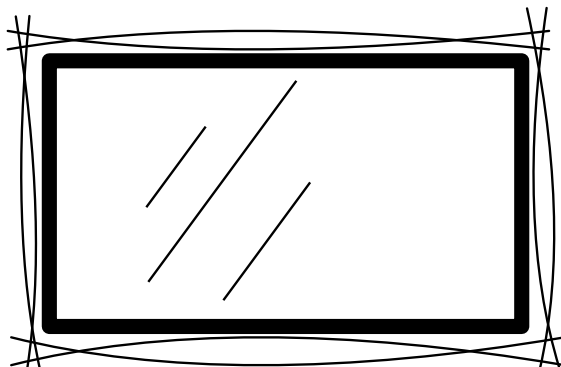


附件：


保修卡、快速使用指南、遥控器、电池、电源线、VGA线、USB线、手写笔、光盘

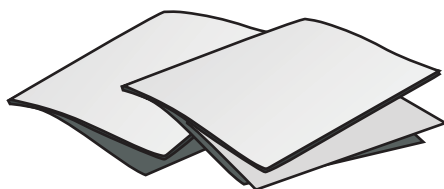


保修卡、快速使用指南、合格证

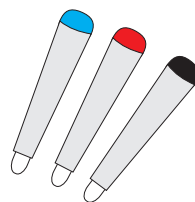


手写笔



电池




遥控器

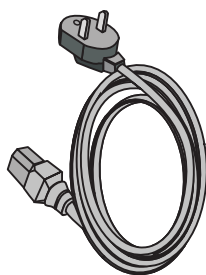


电源线



VGA线

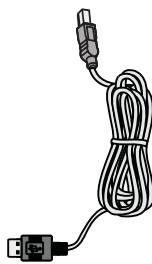

USB线

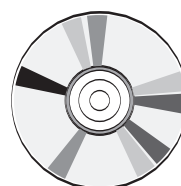


光盘

- 2). 脚架(选配) 请以实物为准。
- 3). 壁挂(选配) 请以实物为准。

2. 安装


- 1). 脚架安装 请参阅“脚架安装说明”。
- 2). 壁挂安装 请参阅“壁挂安装说明”。

3. 控制面板

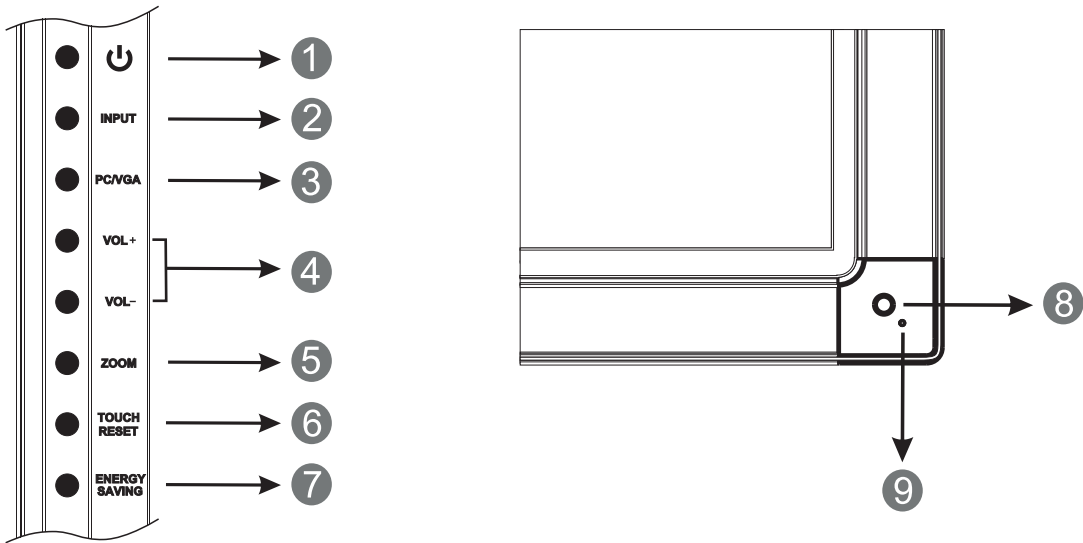

项 目	功 能 描 述
① 电源按钮	开机、待机、关机切换键。按POWER键，弹出选项菜单，在菜单中选择“进入待机模式”或者“进入关机模式”
② INPUT	切换不同信号通道、确认功能
③ PC/VGA	快速切换至触摸功能通道
④ VOL+/-	音量调节
⑤ ZOOM	带内置电脑：快速调节内置电脑画面的分辨率输出 不带内置电脑：切换画面比例
⑥ TOUCH RESET	触摸框复位
⑦ ENERGY SAVING	进入整机节能模式
⑧ 遥控信号接收头	接收遥控器信号、不要放置任何物理阻挡遥控接收
⑨ 电源指示灯	待机为红色，开机为绿色，休眠时为橙色

4. 端子接口

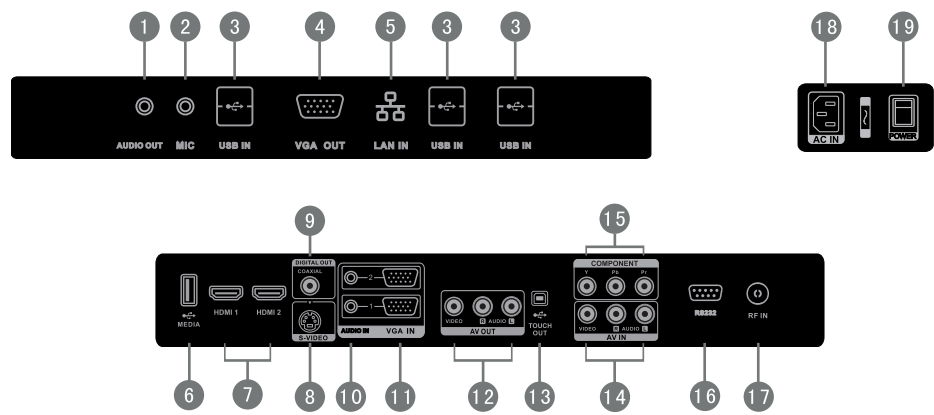


项目	功能描述
1 AUDIO OUT	连接到带有耳机输入功能的设备，是VGA OUT 的声音
2 MIC	连接到带麦克风声音采集设备
3 USB IN	连接USB设备，如移动硬盘、U盘、USB键盘鼠标、USB光驱等
4 VGA OUT	连接到带有VGA输入功能的显示设备
5 LAN IN	标准网口，连接RJ45网络接口，将机器连接到互联网
6 MEDIA	多媒体USB输入，播放USB存储设备里的文本、图片、音频和视频文件
7 HDMI	高清多媒体接口信号输入，接带有HDMI输出的PC机（个人电脑）、机顶盒、或 其它的 视频设备也可实现触摸功能
8 S-VIDEO	亮色分离视频输入(音频与AV IN共用)
9 COAXIAL	同轴输出
10 AUDIO IN	外接电脑音频输入
11 VGA IN	外接电脑图像输入
12 AV OUT	视频、音频输出，接带有VIDEO输入的显示设备
13 TOUCH OUT	外接电脑触摸信号输入。默认触摸功能在内部电脑下可用，在外接电脑时，除连接外部电脑的VGA和AUDIO信号外，需要将外部电脑的USB口与本设备相连，在驱动程序已安装的情况下，可以通过本设备触摸控制外部电脑（触摸功能默认在PC、VGA和HDMI通道有效）
14 AV IN	复合视频、音频输入
15 COMPONENT	YPb Pr 信号输入，接带有YPb Pr 输出的DVD、机顶盒或其它的视频设备
16 RS232	串行接口，用于各设备之间数据的相互传送
17 RF IN	有线电视输入接口，连接有线电视
18 AC IN	交流电源输入，接交流电源
19 POWER	电源切换开关，打开和关闭整机交流电源

注：不带内置电脑时，不包含1、2、3、4、5接口

5.遥控器

1).遥控器按键说明

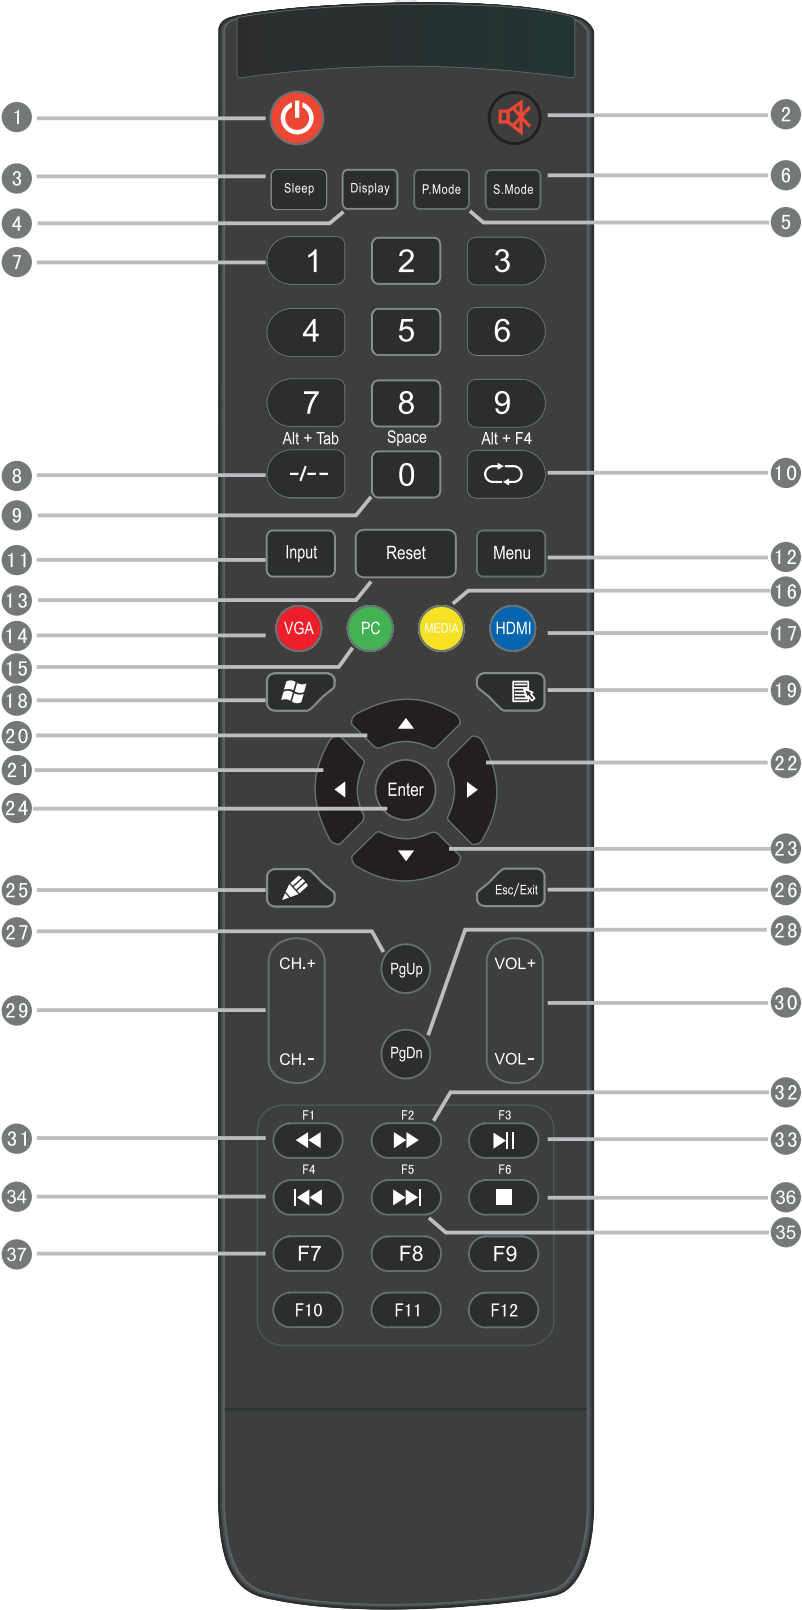

准备安装

连接和设置

菜单操作

















简易故障排除

保养维护

显示模式

配置参数表

遥控器的按键详细功能描述


- ① ：在开机情况下按此键进入待机；在待机情况下按此键开机
- ② ：静音开关
- ③ Sleep：设置定时关机功能键
- ④ Display：显示通道信息
- ⑤ P. Mode：图像模式切换的快捷键
- ⑥ S. Mode：声音模式切换的快捷键
- ⑦ 数字键：电视机的频道数字输入键
- ⑧ -/--、Alt+Tab组合：电视频道位数切换键；内置电脑程序窗口切换键
- ⑨ 0、Space组合：电视频道数字输入键；内置电脑空格键
- ⑩ 、Alt+F4组合：电视频道返回键；内置电脑程序窗口关闭键
- ⑪ Input：输入信号源选择键，根据需要选择不同的信号源
- ⑫ Menu：电视机的OSD菜单键，按此键可以弹出电视机的OSD菜单
- ⑬ Reset：复位触摸框
- ⑭ 红、VGA组合：电视通道功能键；快速切换到VGA通道
- ⑮ 绿、PC组合：电视通道功能键；快速切换到PC通道
- ⑯ 黄、MEDIA组合：电视通道功能键；快速切换到多媒体通道
- ⑰ 蓝、HDMI组合：电视通道功能键；快速切换到HDMI通道
- ⑱ ：内置电脑Windows键
- ⑲ ：内置电脑菜单键
- ⑳ ：方向键，按此键可以向上选择
- ㉑ ：方向键，按此键可以向左选择
- ㉒ ：方向键，按此键可以向右选择
- ㉓ ：方向键，按此键可以向下选择
- ㉔ Enter：确认键，按此键确认选择状态
- ㉕ ：快速启动书写软件，若书写软件启动状态可快速选择书写笔
- ㉖ Esc/Exit：退出键，按此键退出当前选择状态
- ㉗ PgUp：内置电脑翻页（上一页）
- ㉘ PgDn：内置电脑翻页（下一页）
- ㉙ CH. +、CH. -：频道加减键
- ㉚ VOL+、VOL-：声音加减键
- ㉛ 、F1：快退；内置电脑F1功能键
- ㉜ 、F2：快进；内置电脑F2功能键
- ㉝ 、F3：播放和暂停；内置电脑F3功能键
- ㉞ 、F4：播放上一曲；内置电脑F4功能键
- ㉟ 、F5：播放下一曲；内置电脑F5功能键
- ㊱ 、F6：停止播放；内置电脑F6功能键
- ㊲ F7-F12：内置电脑F7至F12功能键

注：不带内置电脑时，所有和电脑相关功能按键视为无操作功能


2). 遥控器使用说明

安装电池


- (1). 打开遥控器背面的电池组件后盖
- (2). 按照相应的电极安装型号为**AAA**的电池，确保放入的电池正负极正确（“+”对“+”，“-”对“-”），新旧电池请勿混用
- (3). 电池安装完毕，合上电池组件后盖，使下面的卡扣卡到底部

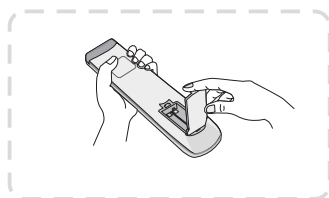

(1)

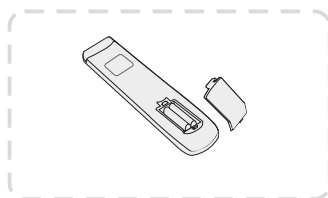


(2)

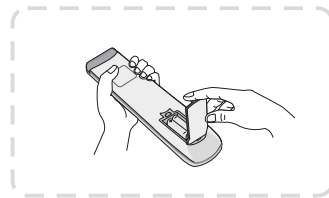

(3)

遥控范围

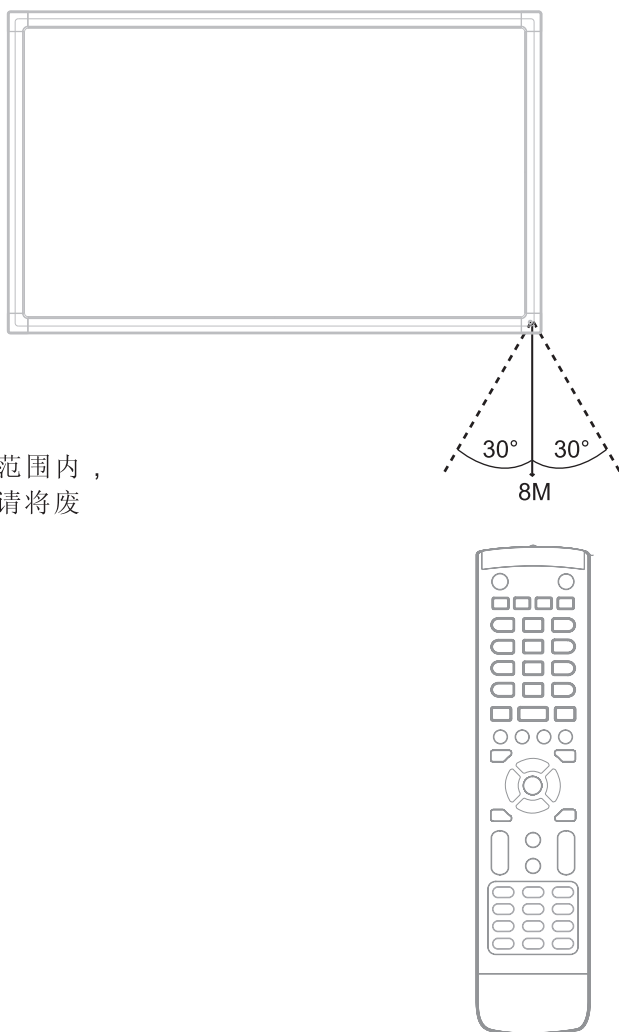



在距离遥控器接收器**8米**，左右**30度**的范围内，遥控器可以正常工作；为了保护环境，请将废弃的电池投入回收箱内

连接和设置

⚠ 为了您及机器的安全，在外部设备安装完毕前请不要连接任何电源插头。

1. 外接电脑及触摸连接

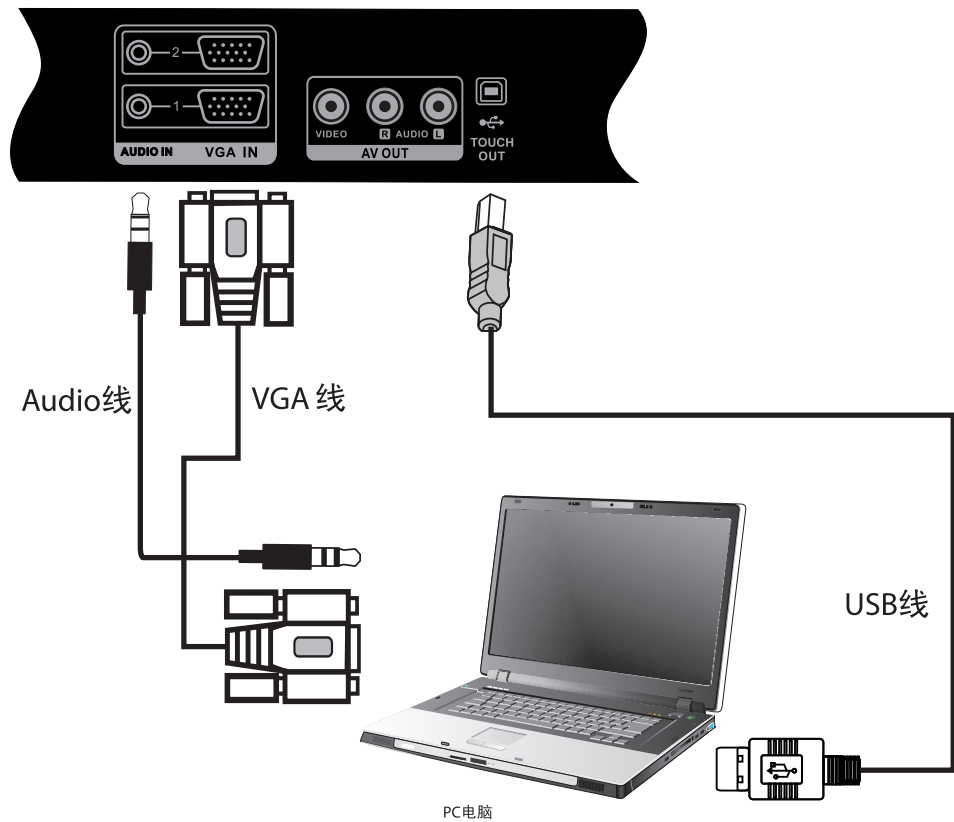

- (1).用VGA线连接外部电脑的VGA输出端口，同时用耳机音频线连接外部电脑的音频输出接口
- (2).用USB线连接外部电脑的USB端口
- (3).连接完成后，插上电源线，并将POWER切至开
- (4).启动外部电脑(需要安装触摸驱动，触摸生效)
- (5).按  键, 设备开机
- (6).按INPUT键切换到电脑通道




注意：
外部电脑输入，设备最佳的分辨率为1920x1080
外部电脑也可通过HDMI线与本设备相连

• 建议使用电脑的配置：

- 2.0GBHz以上处理器，1GB内存或更高
- 支持256色以上显示卡
- 1GB以上可用硬盘空间
- 支持显示分辨率800*600、1024*768
- 有VGA/HDMI 输出、音频输出、USB接口


2. 电视天线连接


- (1).用RF线连接有线电视接口
- (2).连接好线后，插上电源线，并将船型开关切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT键切换到TV端口
- (5).按MENU选择搜台




3. 音视频设备 (A/V) 连接


1) .AV IN

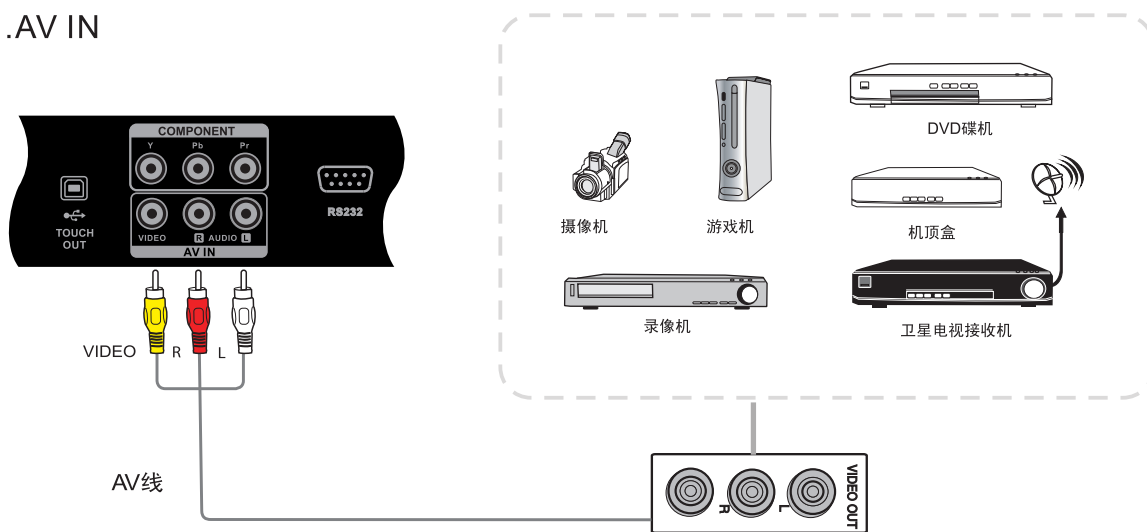


- (1).用AV音视频线连接带有AV输出的音视频设备 (黄色为视频、红色为右声道、白色为左声道)
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT键切换到AV端口


2) . S-VIDEO

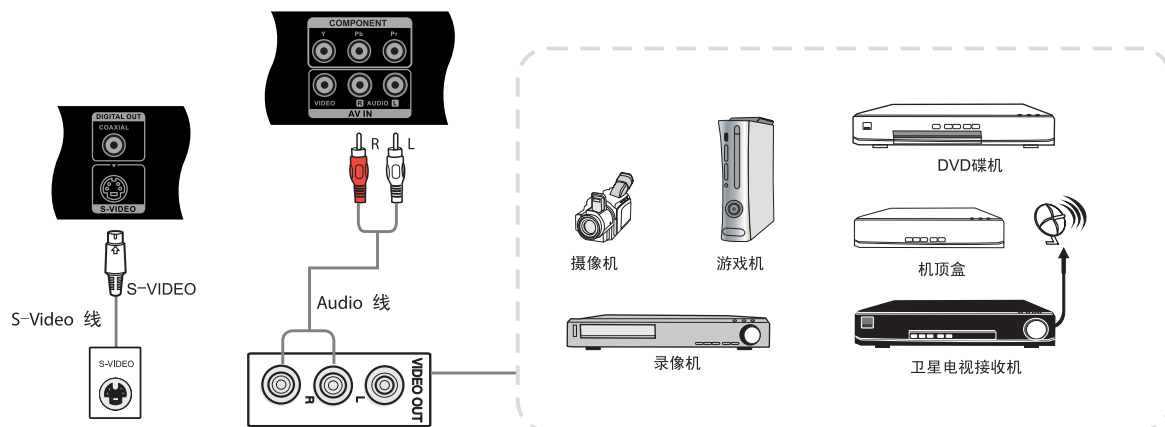


- (1).用S-VIDEO线连接带有S-VIDEO输出的音视频设备
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT键切换到S-VIDEO端口


3) . YPbPr

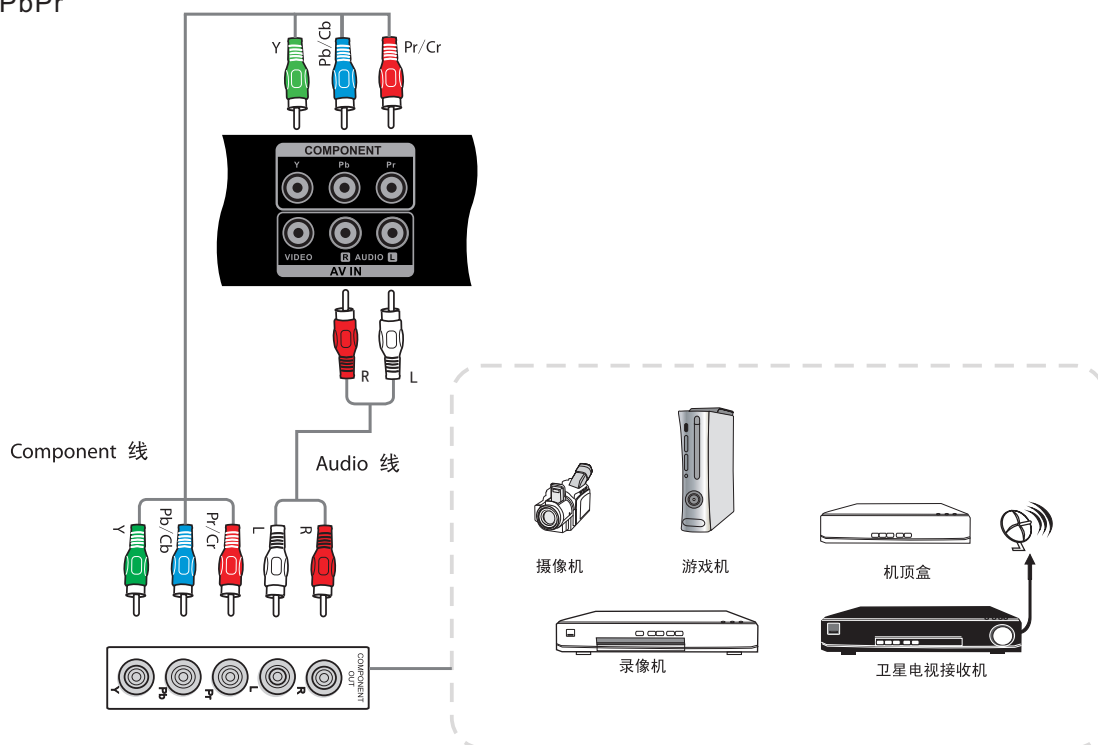


- (1).用YPbPr 音视频线连接带有YPbPr 输出的音视频设备
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT键切换到YPbPr 端口


4) .HDMI1/HDMI2

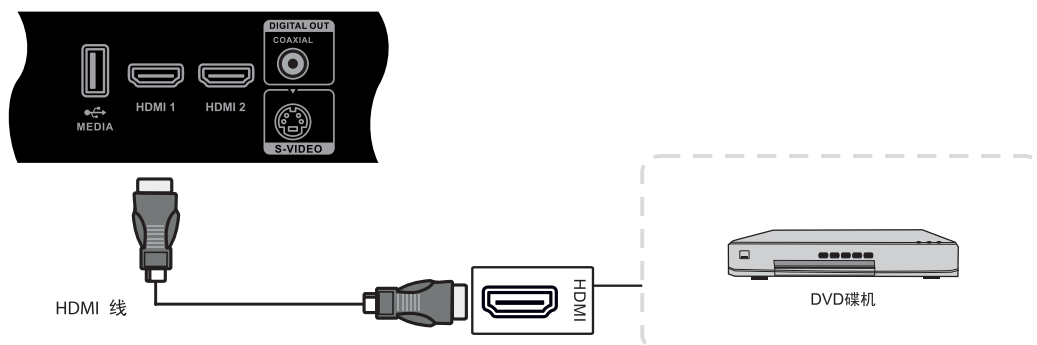

- (1).用HDMI线连接带有HDMI输出的音视频设备
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT键切换到HDMI端口


4. 同轴连接

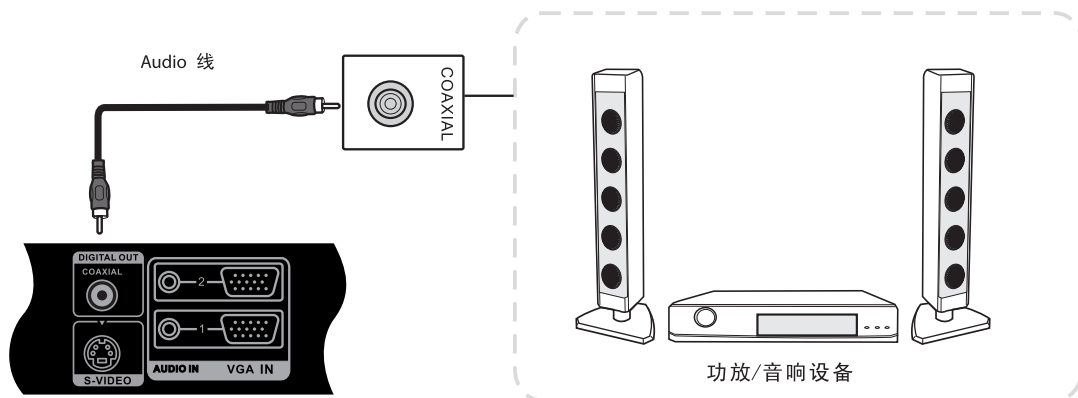


- (1).用同轴线连接带有同轴输入的音频设备
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机

5. 视频输出连接


1).VGA输出连接

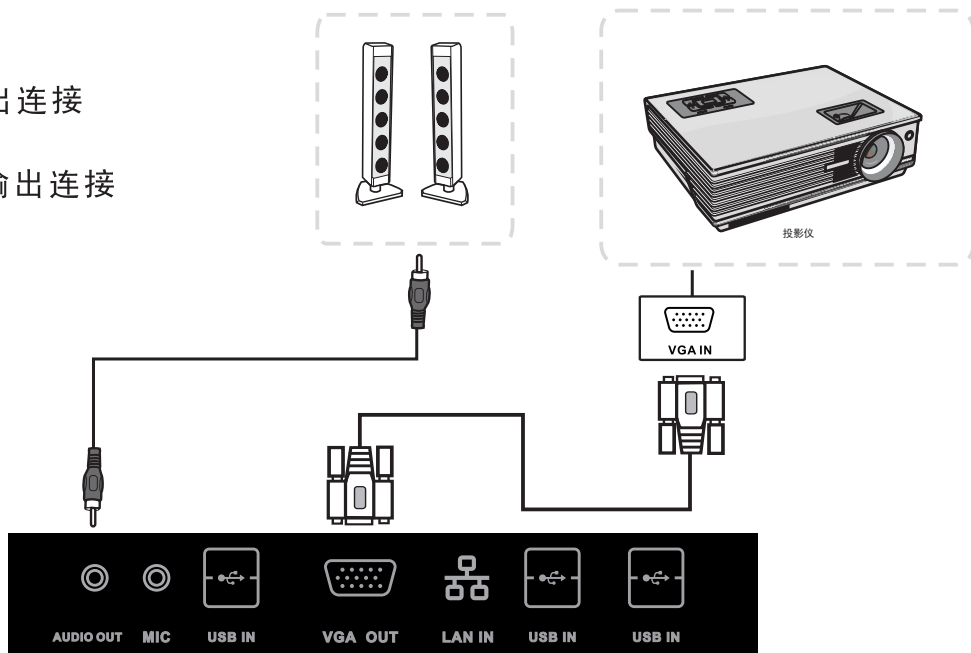

- (1).用VGA线连接带有VGA输入的显示设备，用耳机线连接声音输出
- (2).连接好线后，插上电源线，并将POWER切至开
- (3).按  设备开机
- (4).按INPUT切换到PC端口
- (5).设置内部电脑VGA输出或多屏显示


注：VGA-OUT只能输出内部电脑的图像，与之匹配的电脑声音从耳机输出

2) .AV输出连接

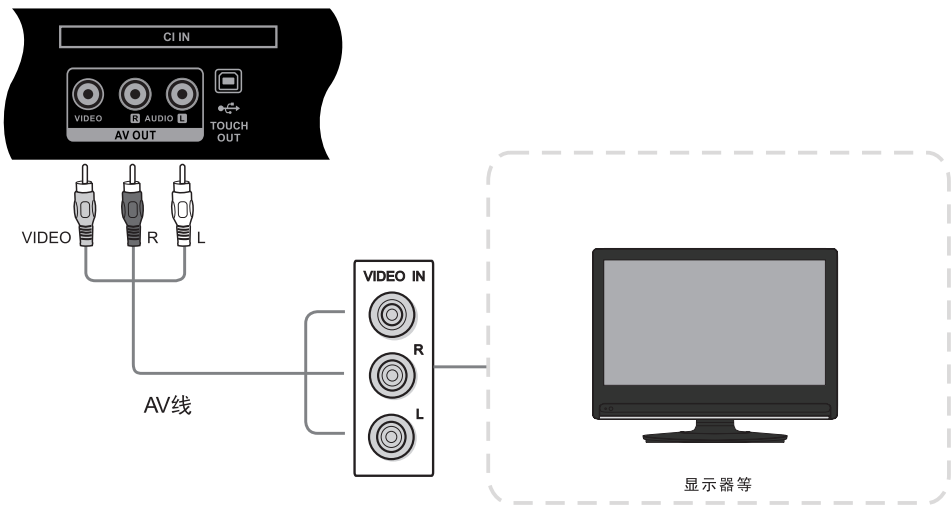

外接其它显示设备
AV-OUT输出TV、S-VIDEO、AV等通道的图像和声音

6. USB设备连接

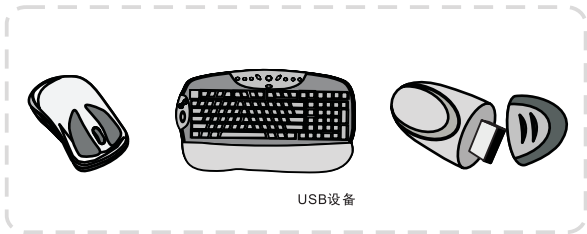

7. 网线连接



7. 麦克风连接




Audio线

网线

USB线



6. RS232设备连接

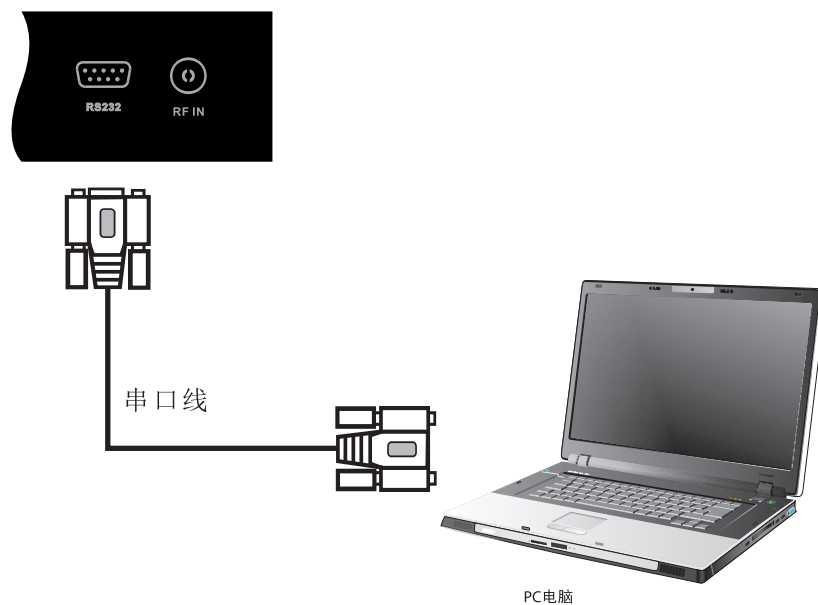

用串口线连接中控设备和机器后,能用中控设备控制机器的某些功能,如:开关机、调节声音大小等

准备安装

连接和设置

菜单操作

简易故障排除

保养维护

显示模式

配置参数表

菜单操作

信号源



注:具体信号源细节, 请参考电视设置。

- 按INPUT键显示输入通道列表;
- 按▼/▲/INPUT键选择你所需要的信号源;
- 按ENTER键或者►键确认选择的输入通道;
- 按EXIT键退出。

1 频道菜单

在电视通道下, 按遥控器上的<菜单>键打开主菜单.

按◀ / ▶键在主菜单里选择频道, 按▼ 键或确认键进入频道子菜单.



1. 按 ▼ / ▲ 键选择你想调节的选项。
2. 按 ◀ / ▶ 键进行调节。
3. 设定完成后, 按菜单或退出键保存并返回上一级菜单。


注: 频道菜单只有在电视信号源下可用。

自动搜台

自动搜台会自动搜索有效的节目频道。

按▼/▲ 选择自动搜台, 然后按<确认>键开始自动搜台。

在搜索过程中退出, 如果想停止搜台, 可按<菜单>键, 然后按 ◀退出, 或 ▶取消退出。.

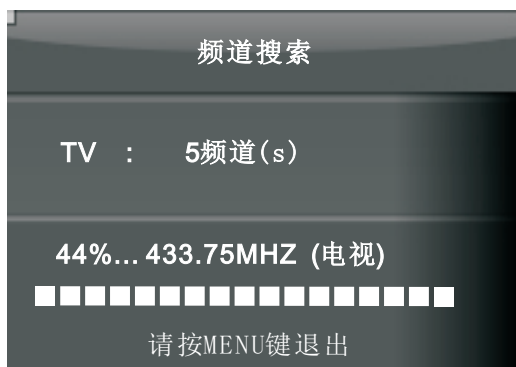


手动搜台



- 当前频道 设置当前频道。
- 颜色制式 选择颜色制式。
- 声音制式 选择声音制式。
- 微调 微调当前频道的频率。
- 自动频率控制 打开或关闭。
- 搜索 按◀向下搜索，按▶向上搜索。

频道编辑

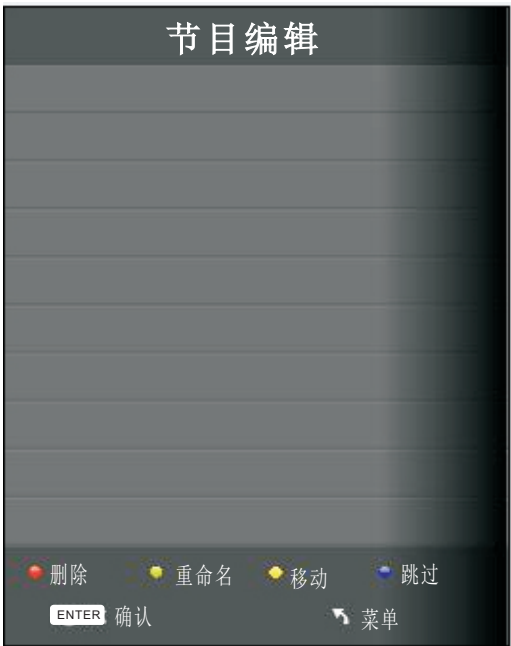

这四个按键是编辑节目的快捷键：

首先，按 ▼/▲ 选择您想要操作的频道，然后：

按 红色 键删除这个频道。

按 绿色 键进入修改名字状态，按 ◀/▶ 选择想要改变的字母，然后按 ▼/▲ 选择字母，最后按<确认>键确认。

按 黄色 键进入移动状态, 然后按 ▼/▲ 移动到对应位置。

按 蓝色 键设置跳过该频道。

(当使用CH+/CH-浏览节目时，将跳过该节目。)

2 显示菜单



注:显示菜单仅在电脑和色差通道显示。

在电脑通道,按<菜单>键显示屏幕菜单,按▼/▲选择具体条目,然后按<确认>键或▶键调节子菜单。

自动校正 自动调整水平位置、垂直位置、相位及大小。

水平位置 上下调整屏幕位置。



垂直位置 左右调整屏幕位置。

大小 调整信号时钟。

相位 调整信号的相位。

偏移重设 恢复默认设置。

3 图像菜单



按<菜单>键显示主菜单，然后按 ◀/▶ 选择图像菜单。

图像模式

选择图像模式，按<确认>键或◀/▶进入子菜单选择图像模式：动态/标准/柔和/用户。

按遥控器上的<图像模式>快捷键可以直接选择图像模式。

亮度/对比度/色彩/色调/锐度/色温/降噪

选中对应项目之后，按<确认>键或者▶进入调节子菜单，然后按◀/▶调节。

按<菜单>键返回或按<退出>键退出菜单。

亮度 调整图像明暗度；

对比度 调整图像白平衡；

色彩 调整色彩强烈度；

色调 调整色彩相位；

锐度 加强图像边缘锐利度

色温 更改图像整体色彩(暖色/正常/冷色)；

降噪 设置图像噪波(高/中/低/关)。

注：

1 亮度/对比度/色彩/锐度/色调/色温 仅在图像模式设置为用户时可调。

2 色调 仅当输入信号是NTSC制式时可调。

3 降噪 在电脑通道下不可调。

4 声音菜单



按<菜单>键显示主菜单,然后按 ◀/▶ 选择声音菜单。

声音模式 标准/音乐/电影/运动/用户（仅在用户模式，高音和低音可调节）。

高音 调节声音高频部分。

低音 调节声音低频部分。

平衡 调节左右声道输出平衡。

自动音量 设置为开时，电视将会自动控制扬声器音量，当声音有突变时，比如节目中突然加入广告或切换通道时。

同轴模式 选择同轴输出模式. **PCM**/自动/关 注：该项为可选项，请跟进实际软件确认。

调节高音/低音/平衡

1 设置声音模式为 用户。

2 选择对应项目按 ▼/▲ 显示调节子菜单，然后按 ◀/▶ 进行调节。

5 时间菜单

准备安装

连接和设置

菜单操作

简易故障排除

保养维护

显示模式

配置参数表



按<菜单>键显示主菜单，然后按◀/▶选择时间菜单。

睡眠时间 关闭或选择电视进入休眠时间。

说明：该时间为设置完成到开始休眠时间,最后一分钟,系统会提示“按任意键取消”，以确认是否确定要关机,同时系统自动将该项设置为关。

自动睡眠 关闭或选择电视自动进入休眠时间。说明：该时间为电视连续无操作播放时间。

菜单消失时间 选择菜单无操作显示时间。

6 锁定菜单



按<菜单>键显示主菜单，然后按◀/▶选择锁定菜单。

- | | |
|------|--------------------------|
| 系统锁定 | 打开或关闭锁定选项。 |
| 设置密码 | 根据个人喜好设置密码。 |
| 频道加密 | 根据个人喜好设置电视频道锁定。 |
| 按键锁 | 根据个人喜好设置按键锁，打开时防止随意操作按键。 |
| 酒店模式 | 进入酒店模式设置(见下页)。 |

7 酒店模式



酒店模式	打开或关闭酒店模式。
通道锁	设置锁住不需要的通道。
开机通道	设置开机默认通道。
开机频道	设置默认开机频道(当开机通道为电视时,此项才有作用)。
最大音量	锁定可调节的最大音量。
清楚锁定	清除所有酒店模式的设置。

8 设置菜单



按<菜单>键显示主菜单，然后按◀/▶选择设置菜单。

菜单语言 设置菜单显示语言。

缩放模式 选择画面的缩放模式。

蓝屏保护 设置无信号时显示蓝屏或黑屏。

按键锁 锁定电视面板上的按键，以防小孩子的意外操作或其他情况。

酒店模式 设置酒店模式参数，具体操作参考23页。

恢复默认设置 恢复菜单设置为初始设置。

软件升级(USB) 升级电视软件。

首先把软件放到USB根目录，接好后，选择此项，按<确认>键，最后按◀开始升级或▶取消。

8 多媒体

首先按<信号源>键进入多媒体通道,接上USB存储设备,如下图图标的颜色如果是蓝色,则表示电视已经识别到USB了,灰色则表示没有识别到。



确认电视识别到USB存储设备后,按 ◀/▶ 选择图片/音乐/视频/文本,然后按<确认>键进入。

图片/音乐/视频/文本操作基本相同,在浏览过程中按<确认>键显示操作菜单,具体介绍如下:

- 图片: 参考25-26页;
- 音乐: 参考26-27页;
- 电影: 参考27-28页;
- 文本: 参考29页。



播放或者暂停。



播放上一张图片。



播放下一张图片。



停止播放并返回到上一目录。



选择重复播放模式：重复所有/不重复/重复单曲。



播放或暂停背景音乐。



浏览图片列表。



显示当前图片信息。



逆时针旋转, 按一次旋转90°。



顺时针旋转, 按一次旋转90°。



放大图片。

(接上页)




缩小图片。



首先放大图片，然后选中该项按<确认>键进入移动模式，然后按▼/▲&◀/▶移动图片。

音乐

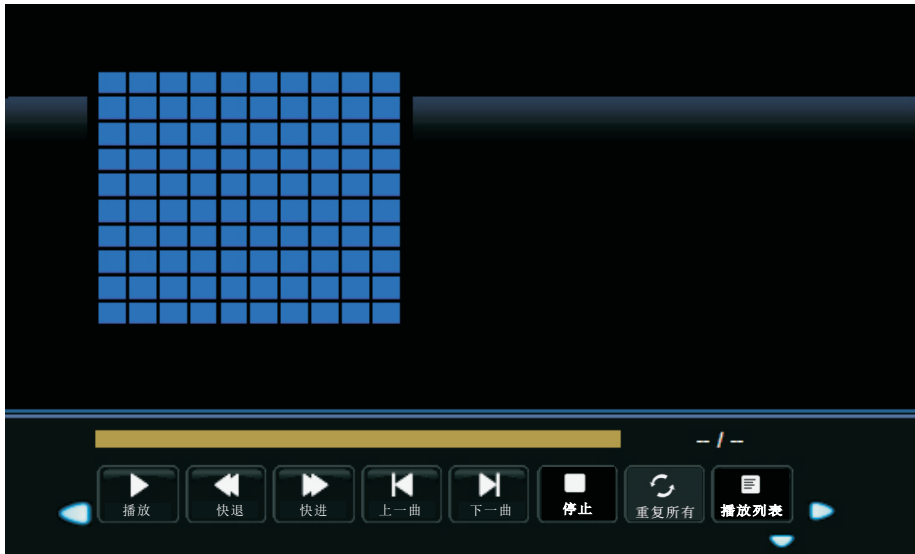

播放或者暂停。



快退。



快进。



播放上一曲音乐。



播放下一曲音乐。



停止播放并返回到上一目录。



选择重复播放模式：重复所有/不重复/重复单曲。

(接上页)



静音或者取消静音。



浏览音乐列表。




显示当前音乐信息。



选择对应的时间进行播放。

视频

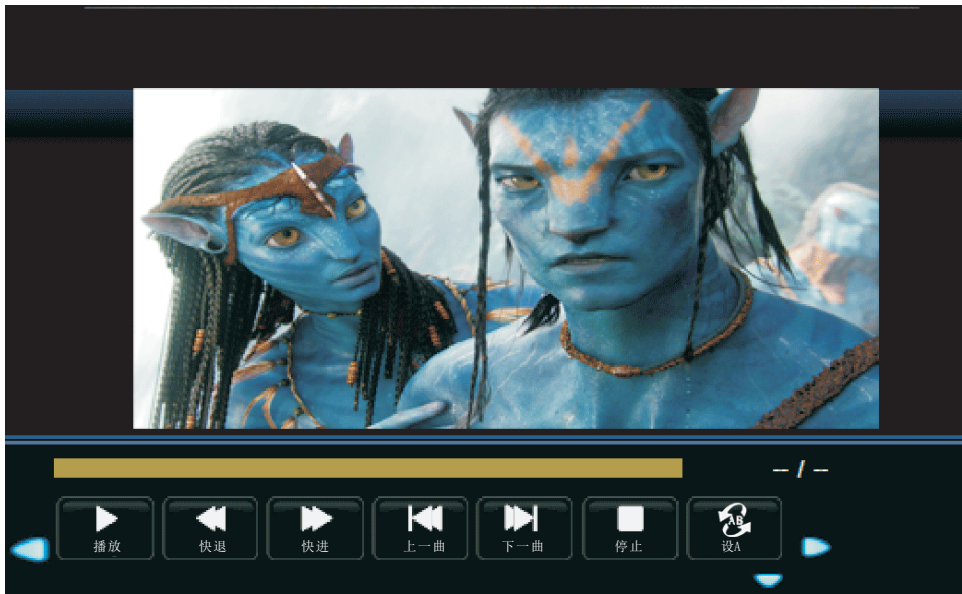

播放或者暂停。



快退。



快进。



播放上一个视频。












播放下一个视频。




停止播放并返回到上一目录。



选择重复播放模式：重复所有/不重复/重复单曲。

准备安装	(接上页)	
		浏览视频列表。
连接和设置		设置重复的部分A-B。 按1次设置A, 按2次设置B, 按3次取消。
		显示当前视频信息。
菜单操作		慢放。
		按帧播放视频。
		选择对应的时间开始播放。
		放大视频画面。
		缩小视频画面。
简易故障排除		首先放大图片，然后选中该项按<确认>键进入移动模式， 然后按▼/▲&◀/▶移动视频画面。
保养维护		
显示模式		
配置参数表		

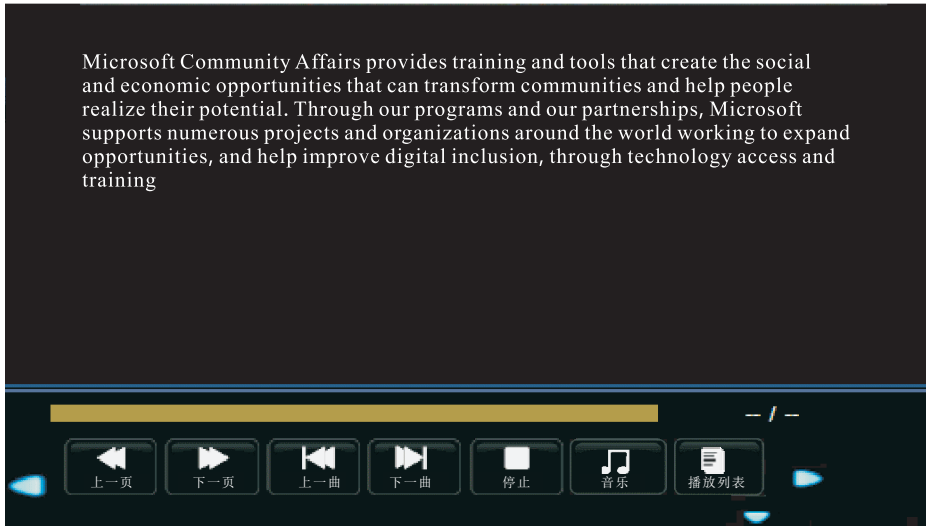

注:只能读取*.txt文件



选择转到上一頁。



选择转到下一頁。



播放上一个文本。



播放下一个文本。



停止播放并返回到上一目录。



播放或暂停背景音乐。



浏览文本列表。



显示当前文本信息。

简易故障排除

机器不能正常工作

遥控器失灵	1.检查遥控器与电视机遥控接收窗之间是否有其它物体阻挡，导致遥控失灵 2.检查遥控器中的电池极性是否正确 3.检查遥控器是否需要更换电池
机器自动关机	1.是否设置了睡眠 2.检查是否有突然断电 3.检查是否无信号自动关机

电脑模式

信号超出范围	1.检查显示是否设置正确 2.检查分辨率是否是最佳分辨率 3.在菜单中调整行同步和场同步
背景中有竖线或条纹	1.在菜单中选择自动校正 2.在菜单中调整时钟和相位
图像缺色，颜色不对	1.检查是否是VGA没有接好或质量问题 2.在菜单中调整色度、亮度或对比度
显示不支持的格式	1.在菜单中选择自动校正 2.在菜单中调整时钟和相位

触摸功能

触摸功能无效	1.检查是否安装和启动了触摸驱动程序 2.检查是否触摸的物体体积大小和手指相当 3.重新安装驱动程序
触摸定位不准	1.检查是否正确安装驱动程序并校正 2.重新安装驱动程序 3.检查触摸笔是否正对着屏幕

视频功能无法正常工作

无图像且无声音	1.检查机器是否在开机状态 2.检查信号线是否插好，INPUT是否对应 3.如果在内部电脑模式，检查内部电脑是否已启动
有水平或垂直的条纹或图像抖动	1.检查信号线是否连接正常 2.检查机器周围是否放置了其它电子设备或电动工具
无颜色、色彩弱或图像弱	1.在菜单中调整色度、亮度或对比度 2.检查信号线是否连接正常

音频功能无法正常工作


有图像无声音	1.检查是否按了静音键已静音 2.按VOL.+/-调节音量 3.检查音频线是否连接正确
扬声器只有一个有声音	1.在菜单中调整声音平衡 2.检查电脑声音控制面板是否只设置了一个声道 3.检查音频线是否连接正确
VGA输出无声音	1.检查是否和外部设备连接了耳机线

维护保养

正确的维护保养可以防止很多早期的故障;定期的仔细清洁可以使机器面目崭新,清洁和保养前请拔下电源插头,防止触电

清洁屏幕

- 1.请将少许的织物柔软剂或餐具洗洁剂与温水混合搅均匀
- 2.请用一块软布在此混合液中完全浸泡
- 3.请将布取出拧至半干后擦试机器屏幕
- 4.重复几次,注意擦试机器时不要将水挤出流进机器里面

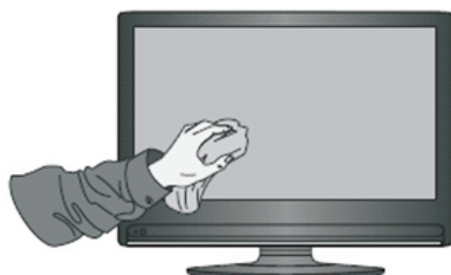

清洁面框

请使用干燥、柔软、不起毛的干布擦试前框

长时间不使用机器

长时间不使用机器,比如假期,请一定要拔下插头,防止因闪电可电源波而导致的可能的危险。

显示模式

1.YPbPr模式

分辨率/显示模式	场频(赫兹)
480P	60
480i	
576P	60
576i	
720P	50
	60
1080i	50
	60
1080P	50
	60

2.VGA模式

分辨率/显示模式	场频(赫兹)
640*480	60
800*600	
1024*768	60
1280*800	
1920*1080	50
	60

HDMI/PC 模式

分辨率/显示模式	场频(赫兹)
480P	60
480i	
576P	60
576i	
720P	50
	60
1080i	50
	60
1080P	50
	60

参数配置表

尺寸	70寸	65寸	55寸	42寸
亮度	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²
对比度	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
电脑	有	有	有	有
触摸原理	红外发射接收	红外发射接收	红外发射接收	红外发射接收
响应时间	<10 毫秒	<10 毫秒	<10 毫秒	<10 毫秒
触摸通信方式	全速USB	全速USB	全速USB	全速USB
视频输入	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
色域覆盖率	≥32%	≥32%	≥32%	≥32%
电视基本功能	TV/AV/SVIDEO YPb Pr /HDMI/ USB/PC	TV/AV/SVIDEO YPb Pr /HDMI/ USB/PC	TV/AV/SVIDEO YPb Pr /HDMI/ USB/PC	TV/AV/SVIDEO YPb Pr /HDMI/ USB/PC
CPU	Intel (R) Core (TM) i3-2410M	Intel (R) Core (TM) i3-2410M	Intel (R) Core (TM) i3-2410M	Intel (R) Core (TM) i3-2410M
硬盘容量	500G	500G	500G	500G
内存	2G	2G	2G	2G
操作系统	Win 7	Win 7	Win 7	Win 7

以上是参考配置，实际的PC部件配置以实物为准。